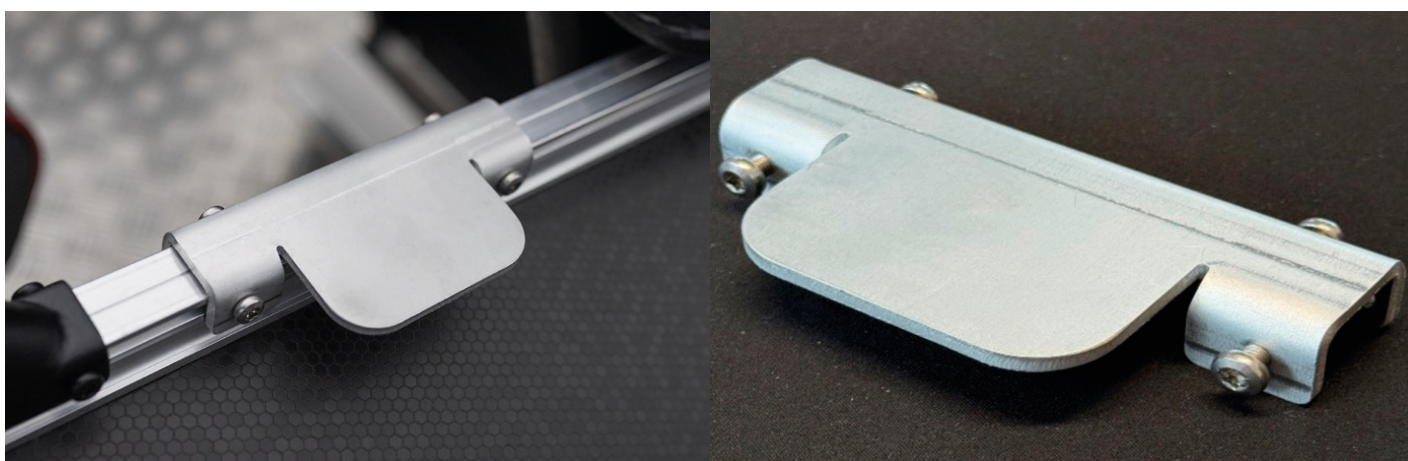


Yleiskiinnike ylälistaan asennusohje.

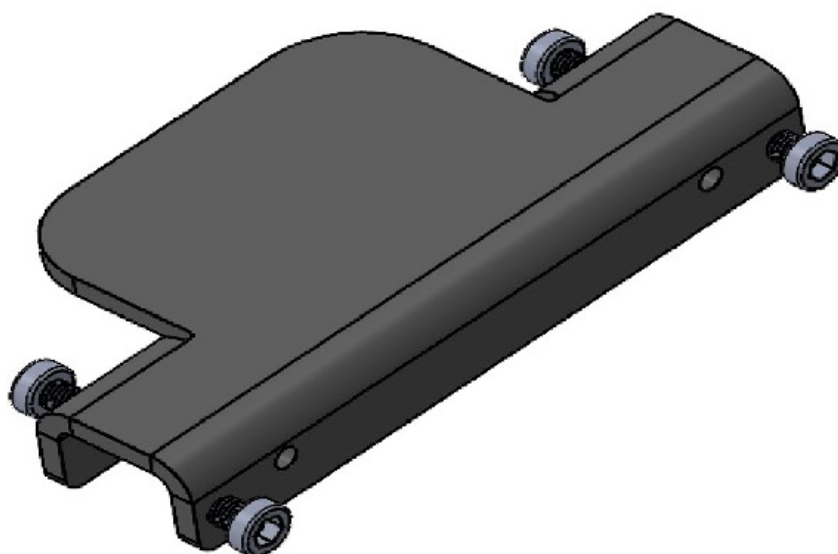


Faster yleiskiinnike ylälistaan on suunniteltu asennettavaksi kaikkiin Faster huviveneisiin.


Tässä ohjeessa kerrotaan, miten yleiskiinnike asennetaan veneeseen ja miten sitä on ajateltu käytettävän.

Yleiskiinnike ylälistaan toimitukseen kuuluu seuraavat osat.

Rev	Change	Date	Revised By



ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	20726 Yleiskiinnike Ylälistaan	Yleiskiinnike Ylälistaan	1
2	Uraruuvi M5x8	ISO 14583 TX25 A4-70	4

Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa	
	Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 0,081 kg
Juha Snell Oy www.faster.fi		Nimitys / Description Yleiskiinnike ylälistaan	Pvm / Date 3.6.2026
		Piirustusnumero / Drawing number 20726	Rev

Faster veneet 2023 ja uudemmat veneet, joissa on uuden mallinen uritettu ylälaitaprofiili.

Yleiskiinnike asennetaan ensin säätämällä niin että yläosa on mahdollisimman suorassa veneeseen/yläreunaprofiiliin nähden.

Kun yleiskiinnike on asetettu oikeaan paikkaan se kiinnitetään ylälaitaprofiilin uraan M5 ruuveilla.

Takareunassa olevat neljä ruuvipaikkaa on hiukan eri tasossa toisiinsa nähden.

Näillä voidaan vielä säätää yleiskiinnikettä, jos ylälaitaprofiili ei ole aivan vaakatasossa ja yleiskiinnike ei ole suorassa.

Etäreunan kaksi ruuvia jätetään hiukan löysäksi.

Takareunasta valitaan 2 sopivinta ruuvipaikkaa, jotka kääntävät yleiskiinnikkeen suoraksi ja kiristetään ne ja etäreunan kaksi ruuvia.



Faster veneet 2022 ja sitä vanhemmat veneet, joissa on vanhan mallinen suora ylälaitaprofiili.

Kun yleiskiinnike on säädetty oikeaan asentoon, porataan suoraan ylälaitaprofiiliin reiät niittejä varten.

Poraus tehdään käyttämällä yleiskiinnikkeen kierrereikiä sabluunana.

Kun reiät on porattu oikeaan kohtaan ylälaitaprofiilissa niin että yleiskiinnike on suorassa, niitataan se tehdyistä rei'istä kiinni ylälaitaprofiiliin.



Asennukseen tarvittavat työkalut / tarvikkeet.

Uudempi uritettu ylälaitaprofiili

- ✓ Ruuviväännin Torx 25

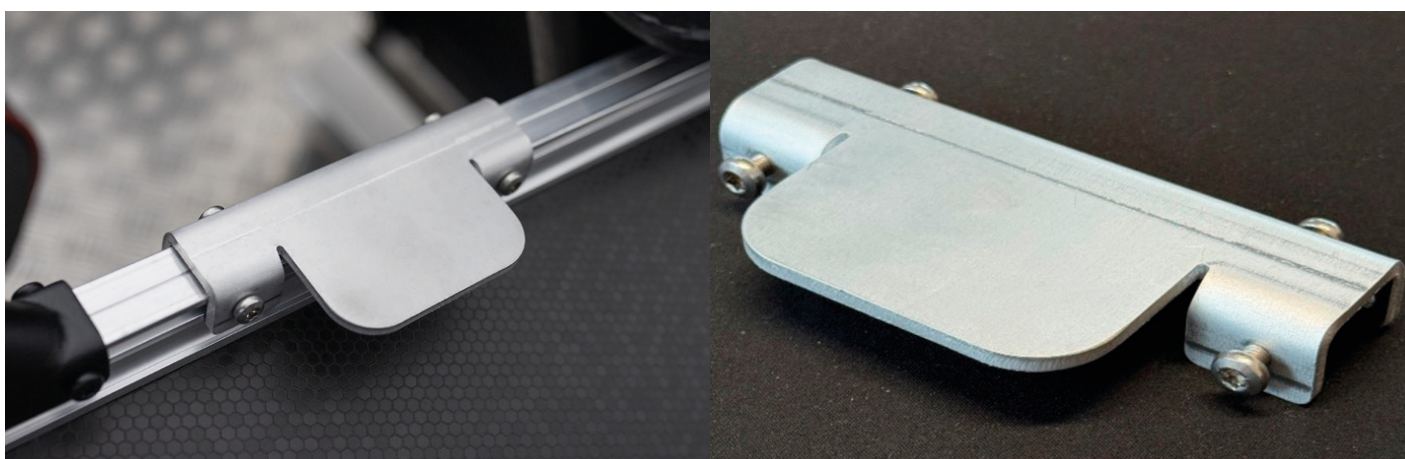
Vanhempi suora ylälaitaprofiili

- ✓ Ruuviväännin Torx 25
- ✓ Pora Ø5 mm
- ✓ Vetoniittejä
- ✓ Vetoniittipihdit

Ylälaitaprofiiliin asennetusta yleiskiinnikkeestä saattaa jäädä koloja / painaumia / naarmuja törmäyslistaan ja/tai ylälaitaprofiiliin.



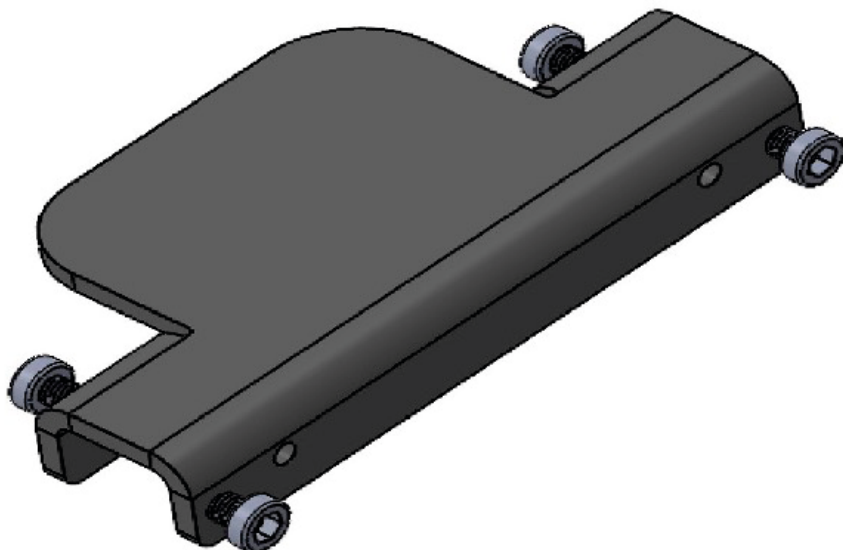

Monteringsanvisning för Faster universalfäste till relingen.



Faster universalfäste för relingen är utformat för montering på alla Faster fritidsbåtar.

Denna anvisning beskriver hur universalfästet monteras på båten och hur det är avsett att användas.

Universalfästet för relingen levereras med följande komponenter.

Rev	Change	Date	Revised By												
															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NO.</th><th>PART NUMBER</th><th>DESCRIPTION</th><th>QTY.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>20726 Yleiskiinnike Ylälistaan</td><td>Yleiskiinnike Ylälistaan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Uraruuvi M5x8</td><td>ISO 14583 TX25 A4-70</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>				ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	1	20726 Yleiskiinnike Ylälistaan	Yleiskiinnike Ylälistaan	1	2	Uraruuvi M5x8	ISO 14583 TX25 A4-70	4
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.												
1	20726 Yleiskiinnike Ylälistaan	Yleiskiinnike Ylälistaan	1												
2	Uraruuvi M5x8	ISO 14583 TX25 A4-70	4												
Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa													
	Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 0,081 kg												
Juha Snell Oy www.faster.fi		Nimitys / Description Yleiskiinnike ylälistaan	Pvm / Date 3.6.2026												
		Piirustusnumero / Drawing number 20726	Rev												

Faster-båtar av årsmodell 2023 och nyare, med den nya spårförsedda relingsprofilen.

Montera först universalfästet genom att justera det så att dess övre del ligger så rakt som möjligt i förhållande till båten och relingsprofilen.

När universalfästet har positionerats korrekt fästs det i relingsprofilens spår med M5-skruvar.

De fyra skruvhålen i bakkanten ligger på något olika höjdnivåer i förhållande till varandra.

Med hjälp av dessa kan universalfästet justeras ytterligare om relingsprofilen inte är helt vågrät och universalfästet inte är korrekt uppriktat.

Låt de två skruvarna på framkanten vara något löst åtdragna.

Välj på bakkanten de två skruvhål som bäst justerar universalfästet till ett rakt läge. Dra sedan åt dessa skruvar samt de två skruvarna på framkanten.



Faster båtar av årsmodell 2022 och äldre, utrustade med den äldre typen av rak relingsprofil.

Montera först universalfästet genom att justera det så att dess övre del ligger så rakt som möjligt i förhållande till båten och relingsprofilen.

När universalfästet har justerats till korrekt läge borras hål direkt i relingsprofilen för montering av nitarna.

Hålen borras med hjälp av universalfästets gängade hål som bormall.

När hålen har borrats på rätt plats i relingsprofilen och universalfästet är korrekt uppriktat, nitas det fast i relingsprofilen genom de förberedda hålen.



Verktyg och tillbehör som krävs för monteringen.

Nyare spårförsedd relingsprofil (övre fribordsprofil).

- ✓ Skruvdragare med Torx 25-bit

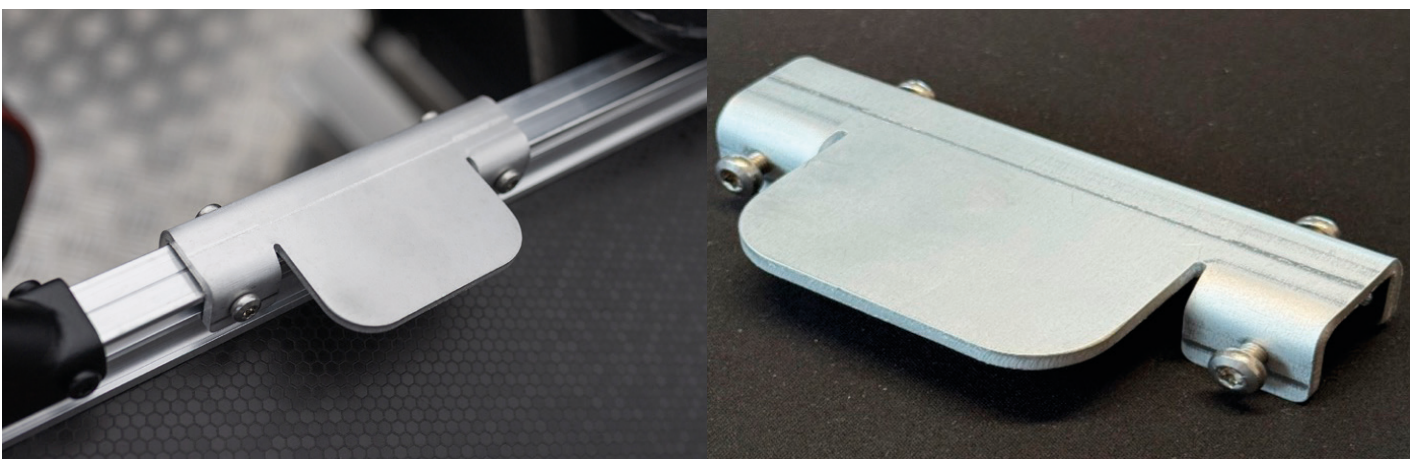
Äldre modell av rak relingsprofil.

- ✓ Skruvdragare med Torx 25-bit
- ✓ Borr Ø5 mm
- ✓ Popnitar
- ✓ Popnitstång

Monteringen av universalfästet på relingsprofilen kan lämna märken, fördjupningar eller repor på relingslisten och/eller relingsprofilen.



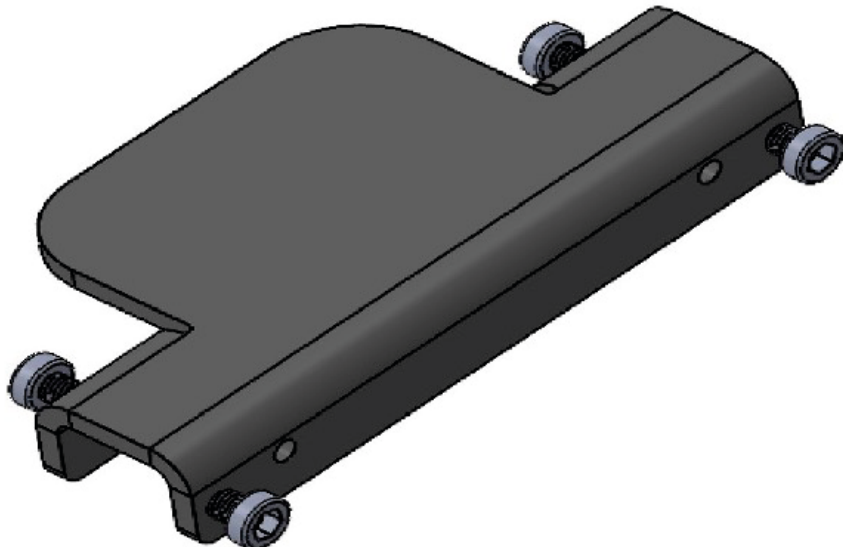

Universal mounting bracket for the upper rail profile.



Faster Universal mounting bracket is designed for installation on all Faster recreational boats.

These instructions explain how to install the universal mount bracket on the boat and describe its intended use.

The Universal mounting bracket package includes the following components.

Rev	Change	Date	Revised By												
															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NO.</th><th>PART NUMBER</th><th>DESCRIPTION</th><th>QTY.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>20726 Yleiskiinnike Ylälistaan</td><td>Yleiskiinnike Ylälistaan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Uraruuvi M5x8</td><td>ISO 14583 TX25 A4-70</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>				ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	1	20726 Yleiskiinnike Ylälistaan	Yleiskiinnike Ylälistaan	1	2	Uraruuvi M5x8	ISO 14583 TX25 A4-70	4
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.												
1	20726 Yleiskiinnike Ylälistaan	Yleiskiinnike Ylälistaan	1												
2	Uraruuvi M5x8	ISO 14583 TX25 A4-70	4												
Yleistoleranssi / General tolerances SFS-EN 22768-1, SFS-EN ISO 13920		Suunnittelija / Designed Epa													
	Arkkikoko / Sheet size A4	Materiaali / Material	Massa / Mass 0,081 kg												
Juha Snell Oy www.faster.fi		Nimitys / Description Yleiskiinnike ylälistaan	Pvm / Date 3.6.2026												
		Piirustusnumero / Drawing number 20726	Rev												

Faster boats from model year 2023 onwards, featuring the new slotted upper rail profile.

The universal mount is first installed by adjusting it so that the upper section is as straight as possible in relation to the boat and the upper rail profile.

After the universal mount has been correctly positioned, secure it to the slot in the upper rail profile using M5 screws.

The four screw holes on the rear edge are located at slightly different levels.

These can be used to further adjust the universal mount if the upper rail profile is not perfectly level and the universal mount is not properly aligned.

Leave the two screws on the front edge slightly loose.

Choose the two most suitable screw holes on the rear edge to straighten the universal mount. Then tighten these screws as well as the two screws on the front edge.



Faster boats, model year 2022 and older, equipped with the previous straight upper rail profile.

The universal mount is first installed by adjusting it so that the upper section is as straight as possible in relation to the boat and the upper rail profile.

After the universal mount has been adjusted to the correct position, drill the rivet holes directly through the upper rail profile.

Use the threaded holes in the universal mount as a drilling template when drilling the holes.

Once the holes have been drilled in the correct locations in the upper rail profile and the universal mount is properly aligned, secure the mount to the upper rail profile with rivets through the drilled holes.



Tools and Materials Required for Installation.

Newer slotted upper rail profile.

- ✓ Torx T25 screwdriver

Previous straight upper rail profile.

- ✓ Torx T25 screwdriver
- ✓ Drill Ø5 mm
- ✓ Blind rivets
- ✓ Blind rivet tool

Installation of the universal mount on the upper rail profile may result in marks, indentations, or scratches on the rub rail and/or the upper rail profile.

